
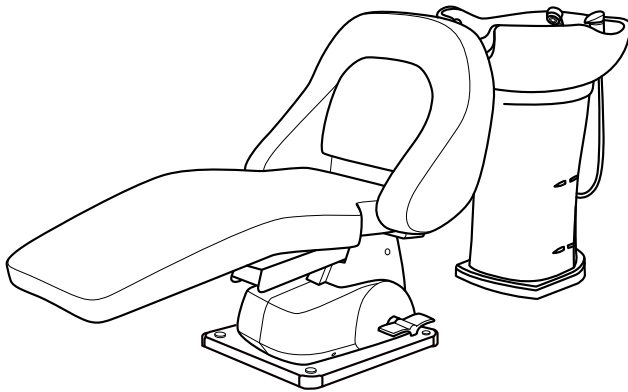


뷰체 와식형 전동 샴푸의자 사용설명서

BUCE S270 / BUCE S270F / BUCE S272 / BUCE S272F

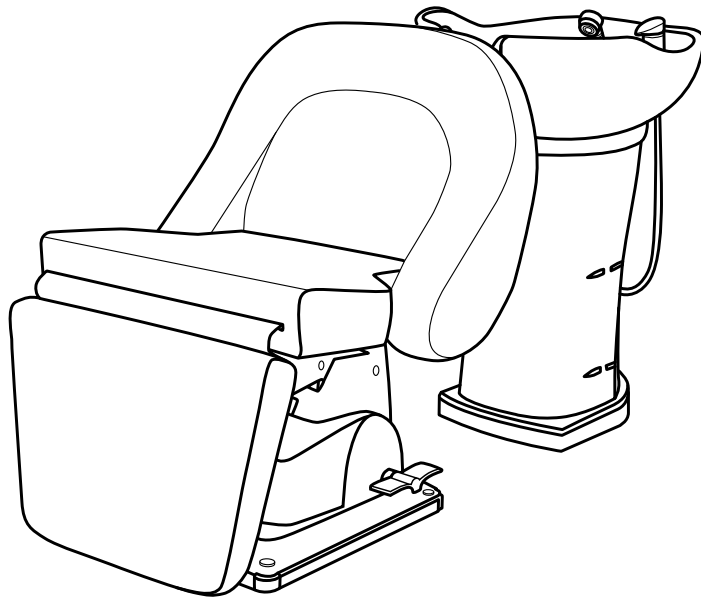

모델명	BUCE S270 / BUCE S270F / BUCE S272 / BUCE S272F
무게	본체 65Kg / 도기 21Kg
크기	1580 * 640 * 890(H)
정격소비전력	220W
정격전압/주파수	AC 220V / 60Hz
정격하중	MAX 150Kg


비디코리아 뷰체 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 이 사용 설명서와 보증서를 잘 읽고 바르게 설치 및 사용하여 주십시오.
사용설명서를 읽지 않고 설치 및 사용하시게 되면 사고로 이어질 우려가 있습니다.
사용설명서 분실 또는 사용제품에 대해서 불편한 사항 있으시면 당사로 문의하여 주십시오.

설치공사는 전문 기술이 필요하므로 설치 전문점에서 설치 하셔야 합니다.
설치공사 때문에 발생한 문제는 설치자의 책임이며, 이 경우 무상 서비스를 시행하지 않습니다.


일상점검

- 제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 전원 플러그를 빼거나 주 전원 스위치를 내려 주십시오.
 - 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 사용후 항상 물기 및 약품을 제거하고 가죽 세정제를 사용하여 주기적으로 관리를 해 주십시오.
 - 관리를 해주시면 보다 오래 사용할 수 있습니다.
- 거름망에 있는 오물 및 머리카락을 주기적으로 제거해 주십시오.
 - 배수구가 막혀 역류할 수 있습니다.
- 목받침대는 주기적으로 건조를 시켜 주십시오.
 - 관리를 해주시면 보다 오래 사용할 수 있습니다.
- 샤프헤드를 사용한 후 항상 정위치에 고정을 해 주십시오.
 - 샤프줄을 타고 물기가 바닥에 떨어질 수 있습니다.
- 시술 후에는 항상 주위의 청결을 유지해 주십시오.
 - 관리를 해주시면 보다 오래 사용할 수 있습니다.


안전상의 주의

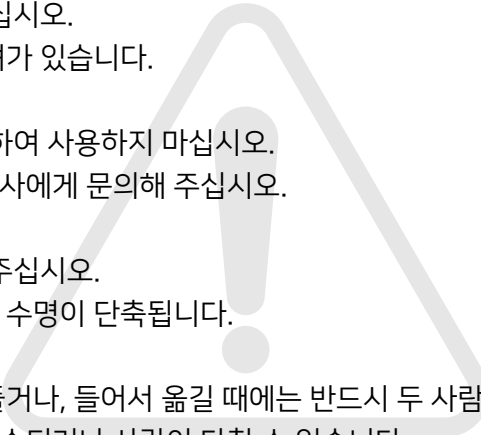- 
- 본 제품의 정격 전압은 220V 60Hz로 되어 있습니다. 정격 전압이 맞는지 확인 후에 사용하십시오.
 - 고장 또는 부품 파손의 원인이 됩니다.
 - 제품에 심한 충격을 주지 마십시오.
 - 제품의 부품이 파손 될 우려가 있습니다.
 - 임의로 제품을 분해 및 개조하여 사용하지 마십시오.
 - 제품 고장시 구입처나 제조사에게 문의해 주십시오.
 - 제품 사용시 청결을 유지해 주십시오.
 - 고장의 원인이 되며 부품의 수명이 단축됩니다.
 - 제품이 무거우므로 포장을 풀거나, 들어서 옮길 때에는 반드시 두 사람 이상이 함께해 주십시오.
 - 무리한 작업으로 제품이 파손되거나 사람이 다칠 수 있습니다.
 - 시설 중에는 어린이가 접근하지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
 - 예상치 않는 사고로 이어질 수 있습니다.

각 부의 명칭

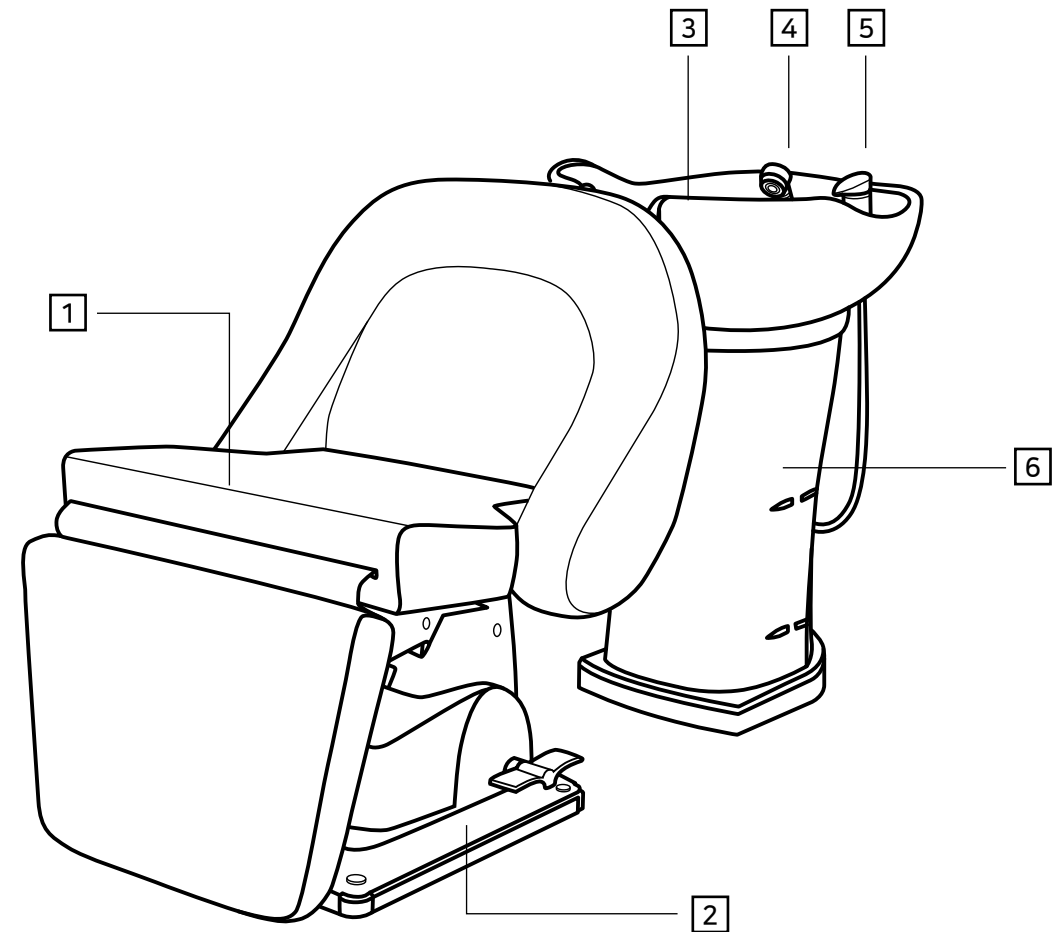


- | | |
|----------------------|------------------------|
| <div>1</div> 시트부 | <div>5</div> 냉온수 조절 밸브 |
| <div>2</div> 전동 베이스부 | <div>6</div> 삼푸도기 스탠드 |
| <div>3</div> 삼푸도기 | |
| <div>4</div> 샤워헤드 | |

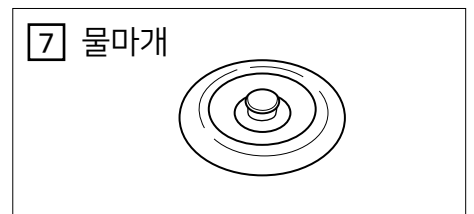


* 조립에 필요한 볼트는 제품에 체결 또는 포장되어 있습니다.

전동 시트부 베이스와 샴푸도기 스탠드 베이스 조립도

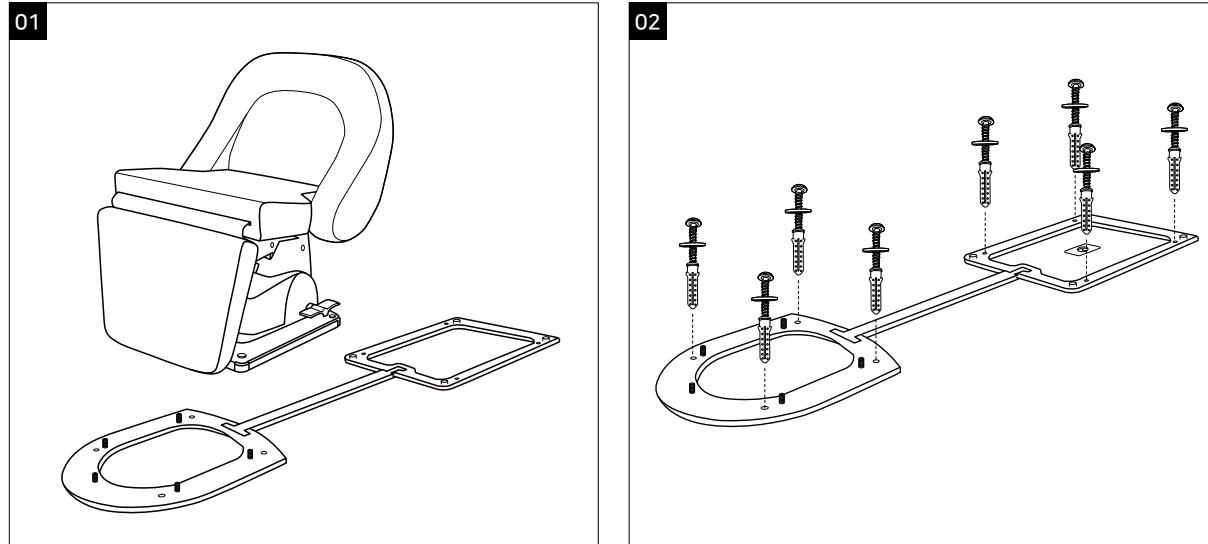


포장된 제품을 그림과 같이 준비합니다.

각부 베이스를 위치에 맞게 고정합니다.

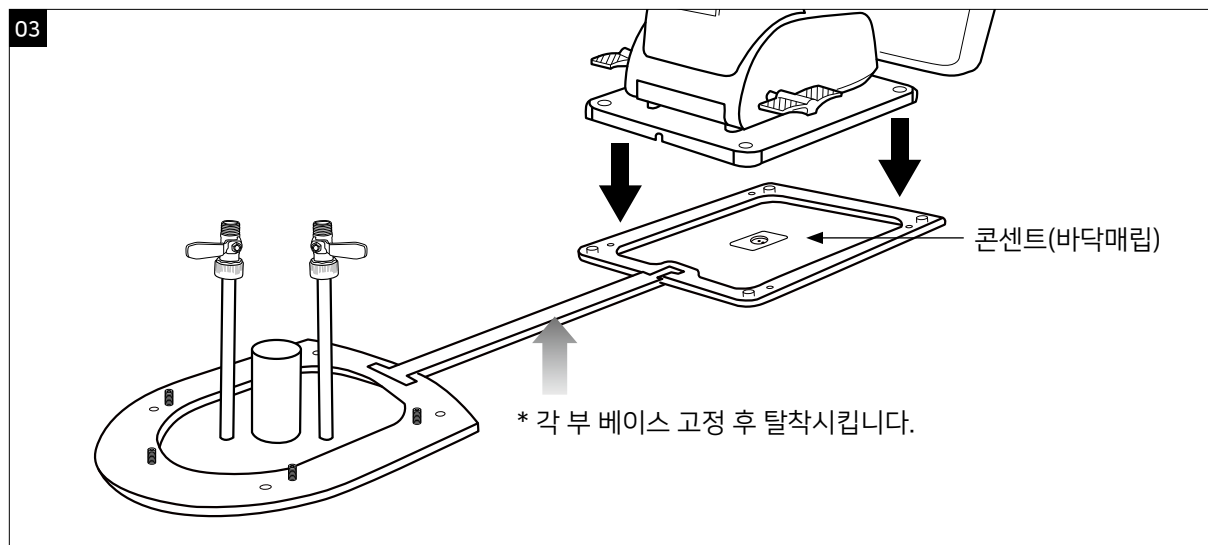


전원 연결 후 전동 시트부를 안착시킵니다.

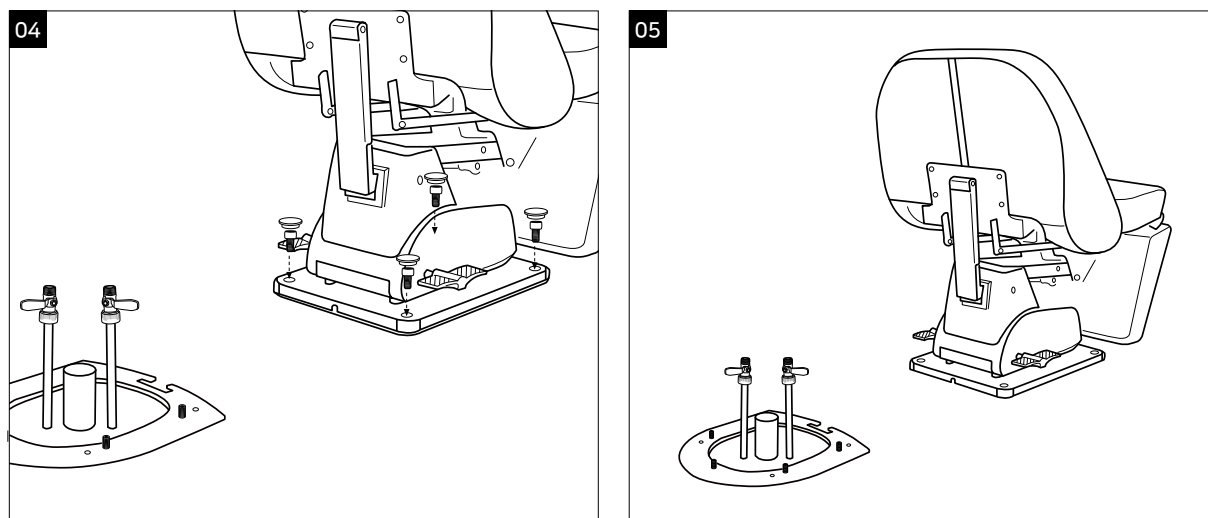


전동 시트부를 볼트로 고정하고 고무캡을 씌웁니다. 완료

샴푸도기 스탠드 조립도

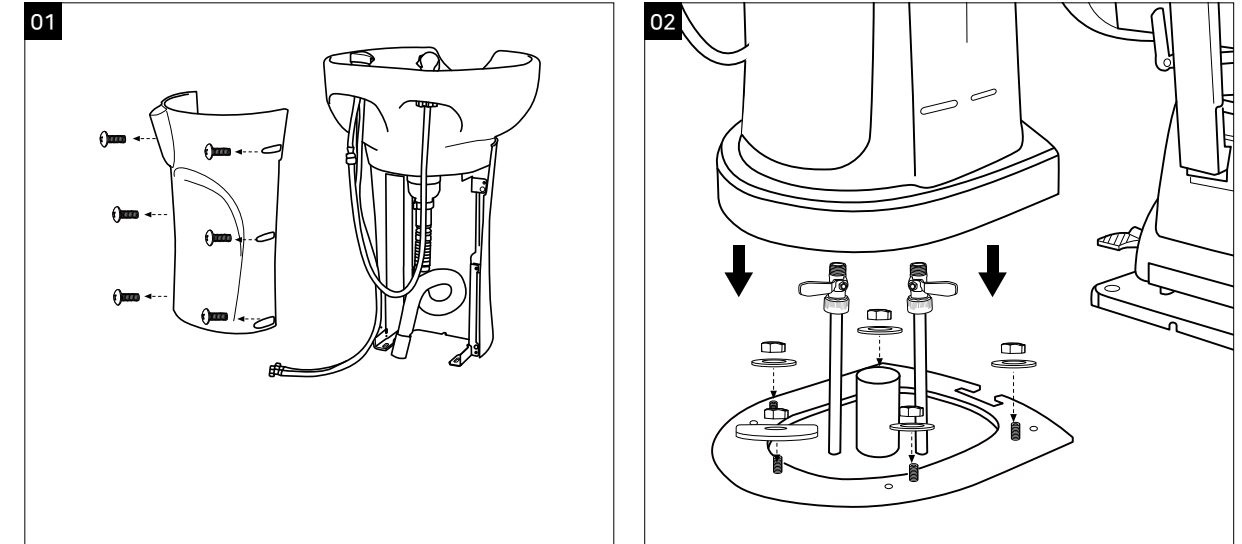


샴푸도기 스탠드 커버를 뜯습니다.

샴푸도기 스탠드를 안착하고 너트를 체결합니다.

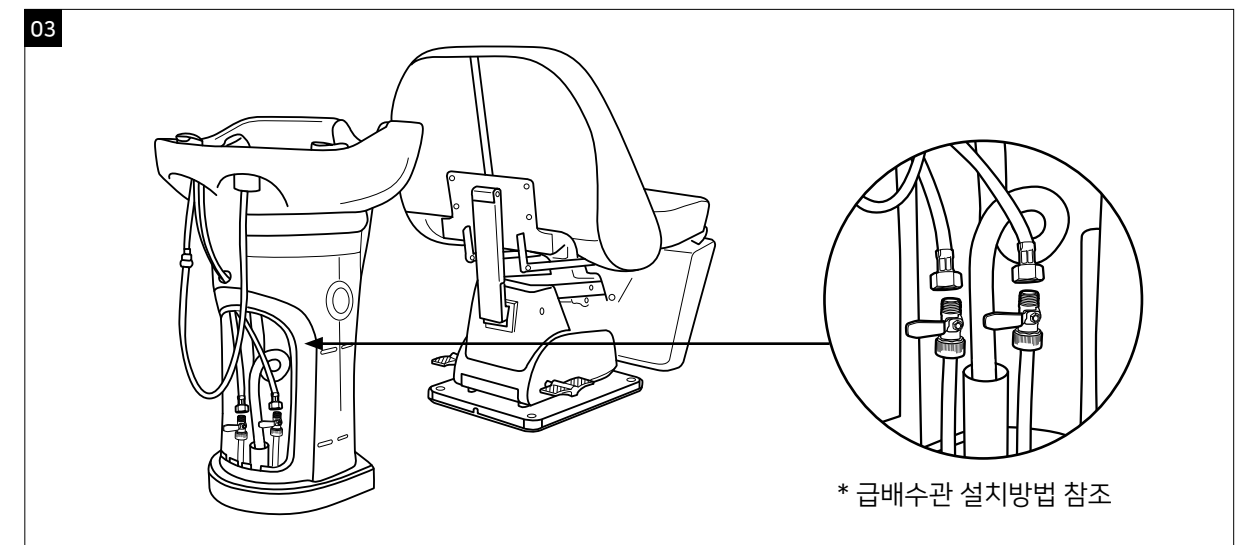


급배수 연결을 합니다.

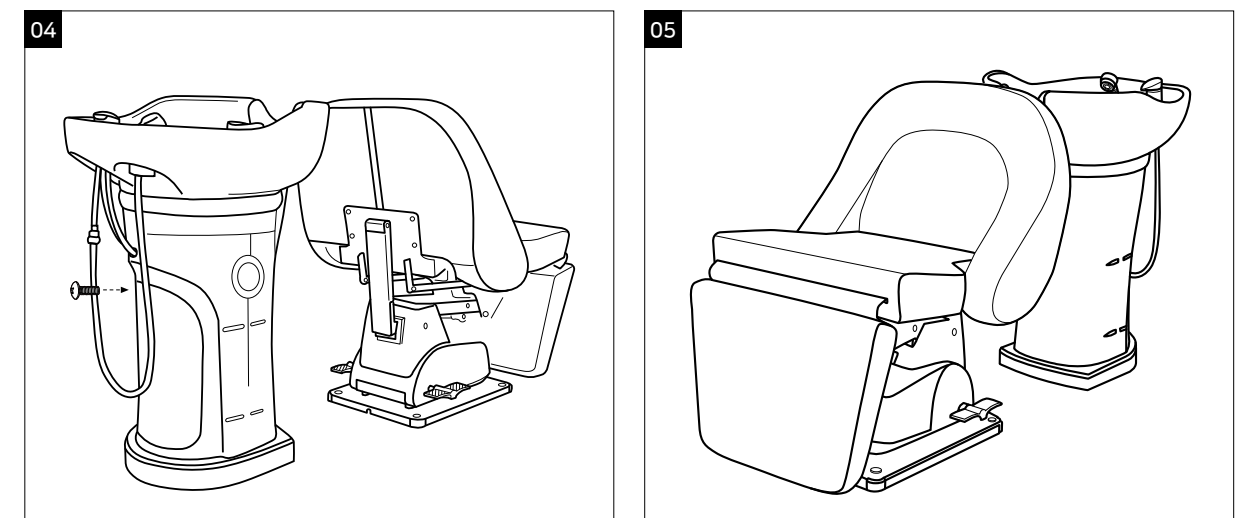


샴푸도기 스탠드 커버를 체결합니다.

완료

급배수관 설치 방법

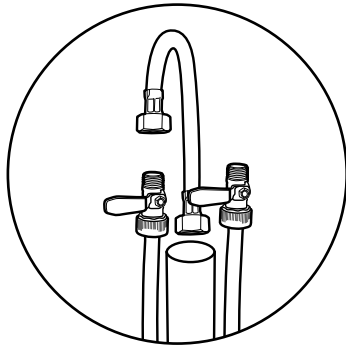


- 설치공사는 전문 기술이 필요하므로 설치 전문점에서 설치하여야 합니다.
- 설치전 급수관과 배수관의 위치를 확인 합니다.
- 냉온수 급수관에는 중간밸브가 설치되어 있어야 합니다.
- 급수를 연결하기 전에 임의의 호스를 사용하여 1분 이상 배수관으로 물을 배수하여 이물질을 제거하여 주십시오.

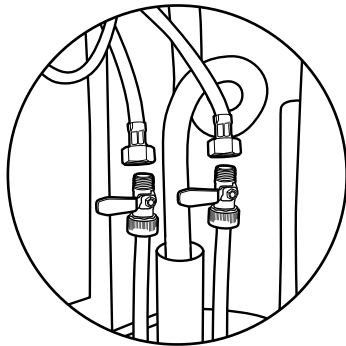


- 냉수(파란색)와 온수(빨간색)를 정확하게 확인한 후 연결해 주십시오.
- 배수구는 냄새방지를 위해서 U트랩 방식으로 구성합니다.
- 배수구와 배수관의 연결은 냄새방지를 위해서 밀봉하도록 합니다.
- 급수배수관을 연결한 후 1분 이상 물을 사용하여 물이 새는지 확인합니다.
- 싱크대와 화장실 등의 수압에 영향을 받는지 확인해 주십시오.

설치(바닥고정)방법

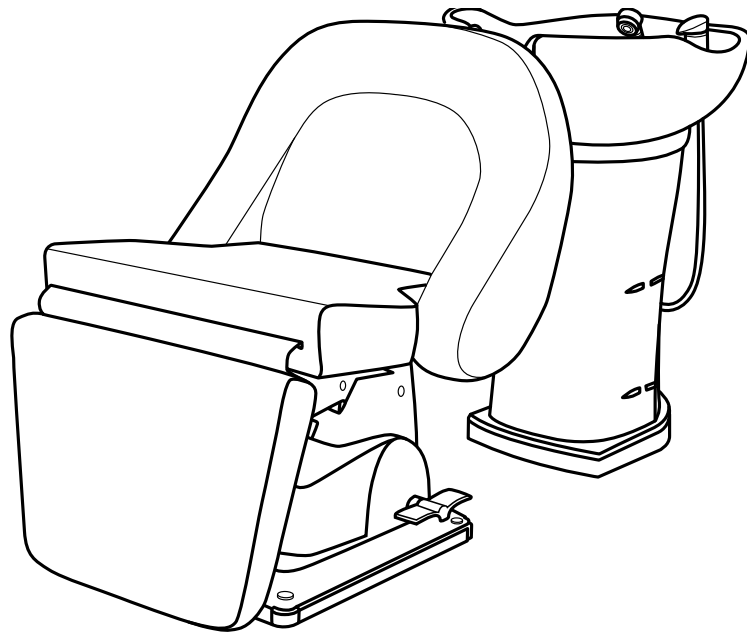

- 제품을 설치할 공간의 바닥이 고정하기에 적합한지를 확인을 합니다.
- 시트부와 샴푸도기 스탠드 연결부 바닥에 앵크 작업을 하여 고정을 합니다.
- 제품을 설치 후에 하루 이상 지난 후 사용하는 것을 권장 합니다.

설치 도면

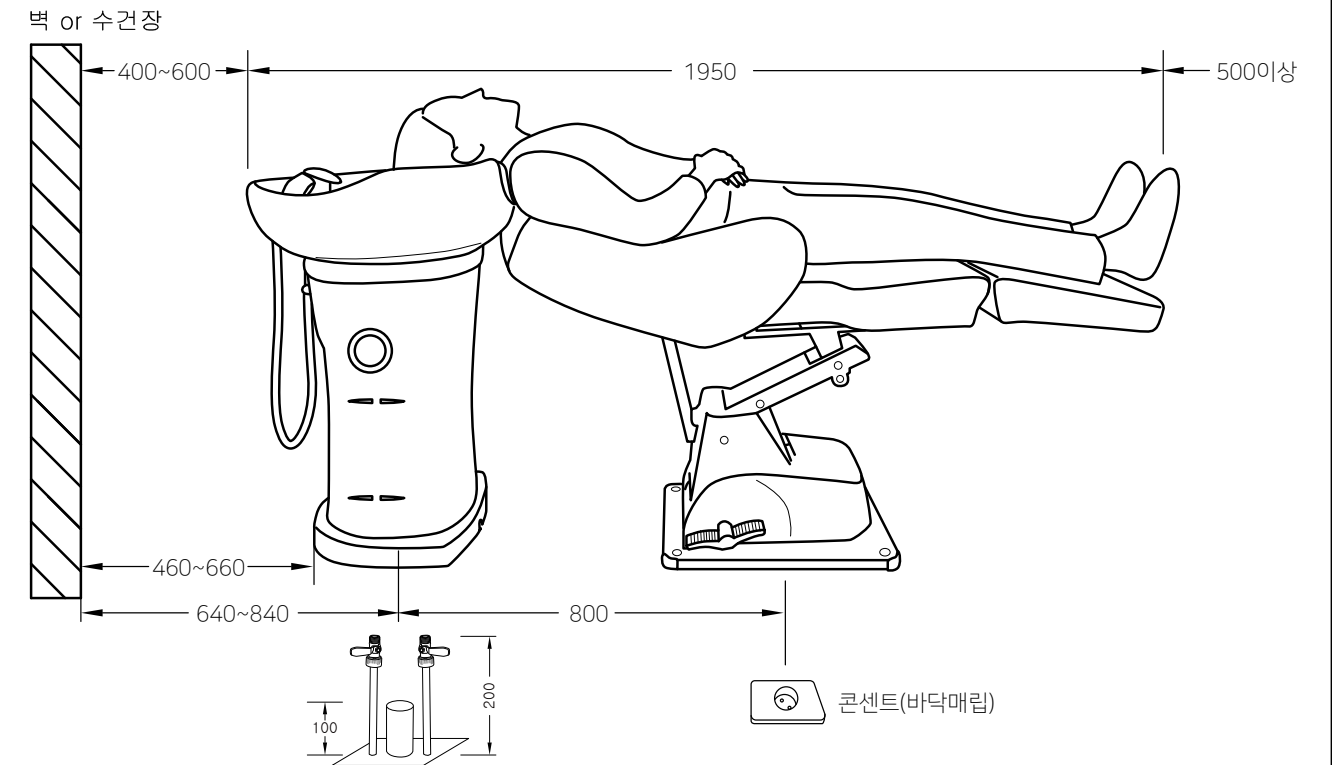

제품보증서

제품명	와식형 전동 샴푸의자	구입일자	
모델명		Serial No.	
구매처		보증기간	보증 내용 참조

보증 내용

- * 제품 구입일로부터 보증기간(무상 보증기간 1년) 이내에 정상적인 사용 상태에서 제품에 이상이 발생한 경우에 한해서는 당사가 무상으로 서비스를 실시 합니다.
- * 당사는 소모품이나 정기 교환 부품 등 제품 보수 부품의 보유기간이 10년입니다.

소모품 기준

- * 소모품이란 사용함에 따라 마모나 외관의 변화, 파손이 예측되는 부품으로 다음과 같습니다.
(샤워헤드, 샤워줄, 냉온수 조절 밸브, 목받침, 거름망, 물매개 등..)
- * 소모품은 보증 대상 제외인 관계로 유상인 점 양해 바랍니다.
(사용하는 환경 및 조건에 따라 마모도 및 파손 시기는 다릅니다.)

유상 서비스

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- * 구입 후 이동 및 낙하 등의 충격으로 인하여 제품파손 및 변형이 된 경우
- * 사용자의 취급부주의 및 임의구조 변경으로 인한 경우
- * 천재지변(화재, 수해, 지진)에 의해 고장이 발생하였을 경우

Beauty **U**tility by **C**reative **E**xpert

www.bdkorea.com



비디코리아(주)

인천광역시 계양구 서운산단로 8길 20

Tel : 032-676-2407 Fax : 032-675-8497 E-mail : info@bdkorea.com